


RSS36 CLEAN FACE OUTDOOR GAS FIREPLACE



Specifications

Model	BTU	Width		Height		Depth		Viewing Area
		Actual	Framing	Actual	Framing	Actual	Framing	
RSS36	50,000	42 7/16"	43"	37 13/16"	38 1/4"	18 1/8"	19 9/16"	36 1/8" X 30 1/16"

Dimensions

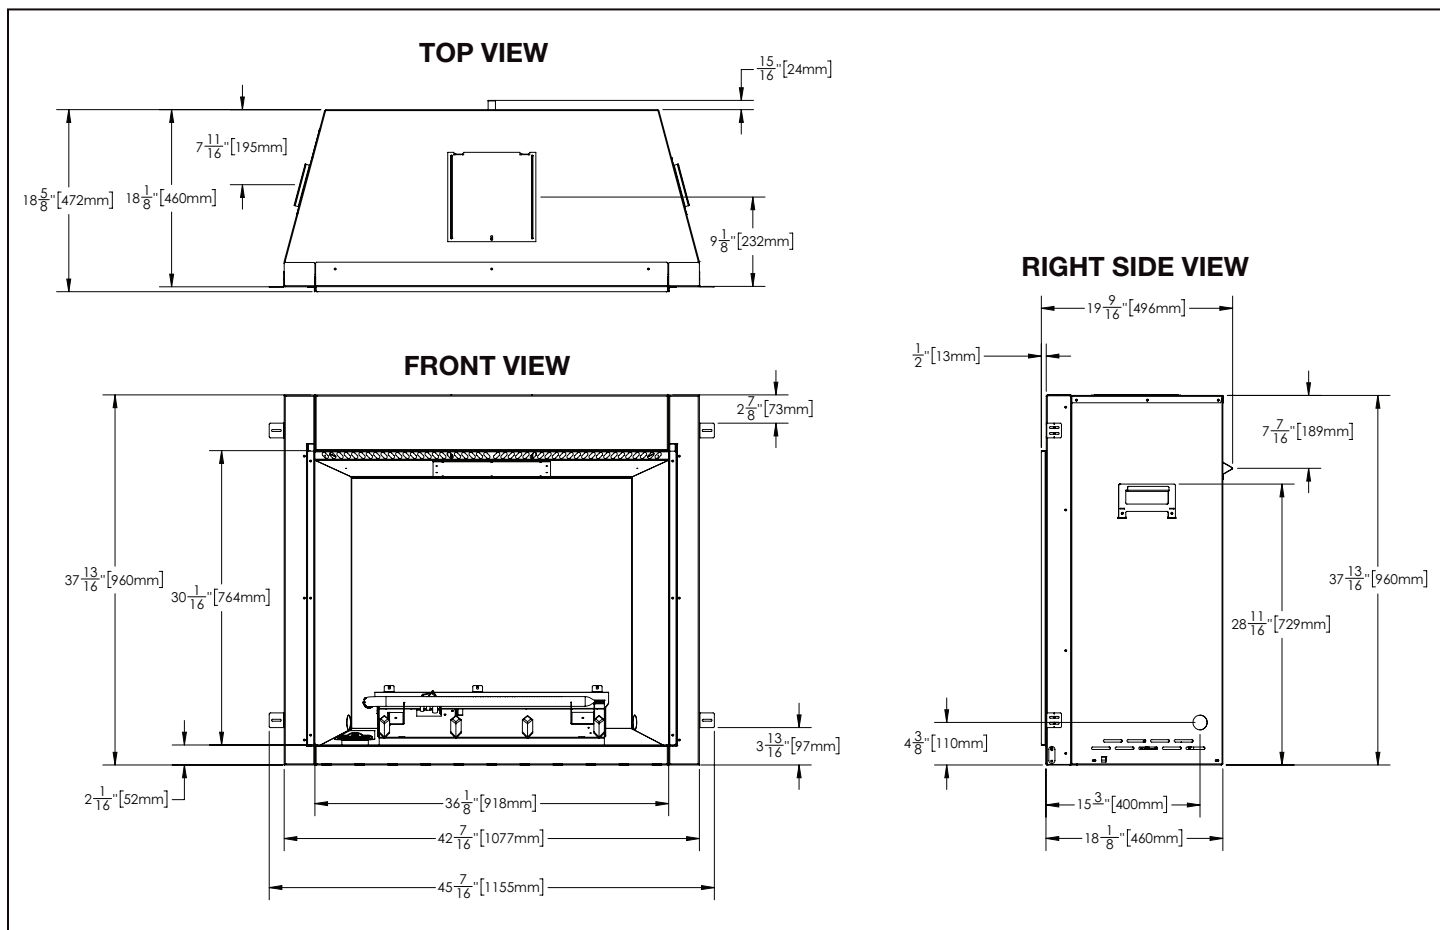

Appliance Location

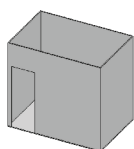


Fig. 1

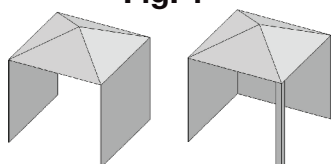


Fig. 2

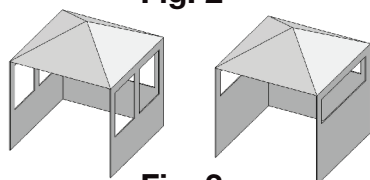


Fig. 3

Ensure at least 30% of the outdoor living space periphery is open and unobstructed.

Any enclosure (shelter) in which the appliance is used must comply with one of the following:

With walls on all sides, but at least one permanent opening at ground level and no overhead cover (**FIG. 1**).

Within a partial enclosure which includes an overhead cover and no more than two sidewalls. These sidewalls may be parallel, as in a breezeway, or at right angles to each other (**Fig. 2**).

Within a partial enclosure which includes an overhead cover and three sidewalls, as long as 30 percent or more of the horizontal periphery of the enclosure is permanently open (**Fig.3**).


RSS36 CLEAN FACE OUTDOOR GAS FIREPLACE




Product information provided is not complete and is subject to change without notice. Please consult the installation manual for the most up to date installation information.

Framing


Minimum Enclosure Clearances

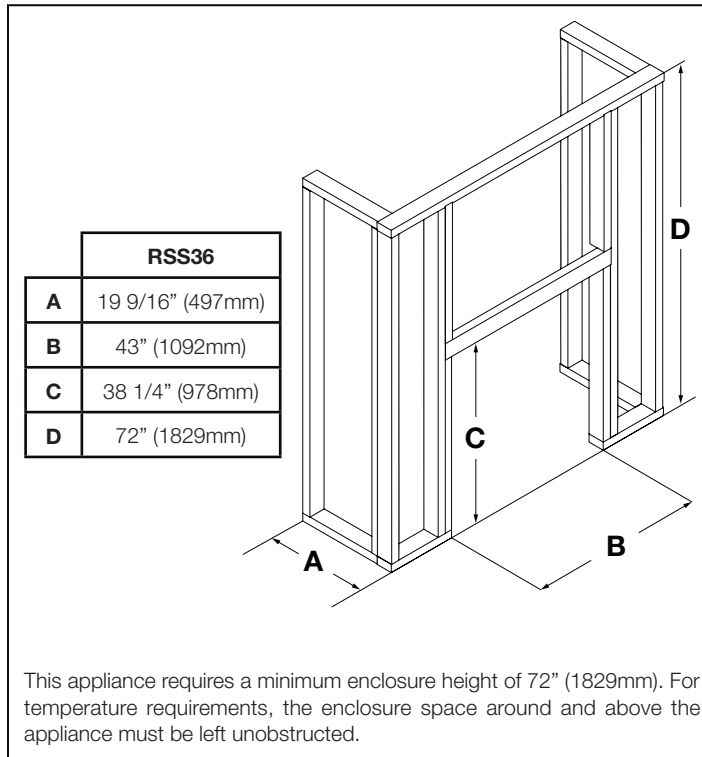

Minimum Clearance to Combustible Enclosures

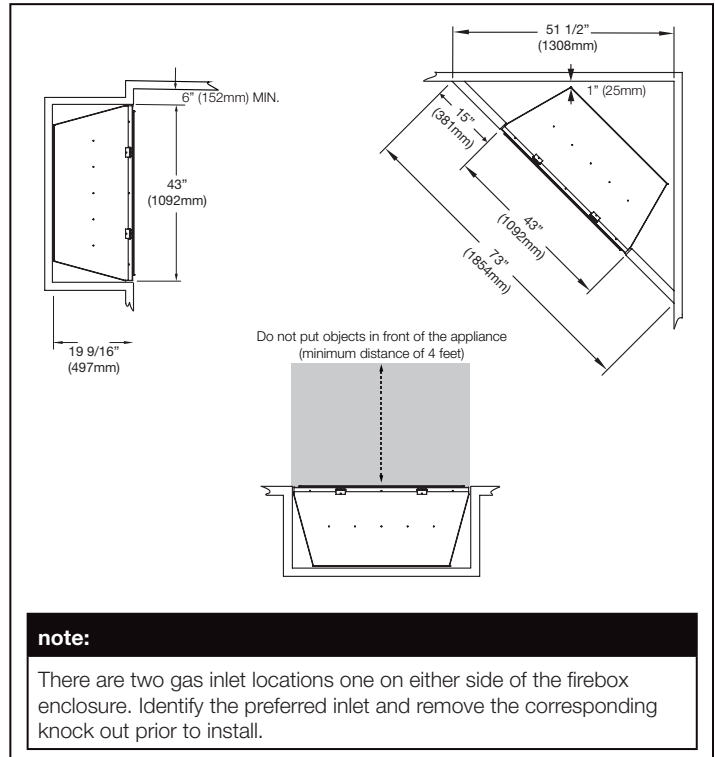

Combustible Mantel Clearances

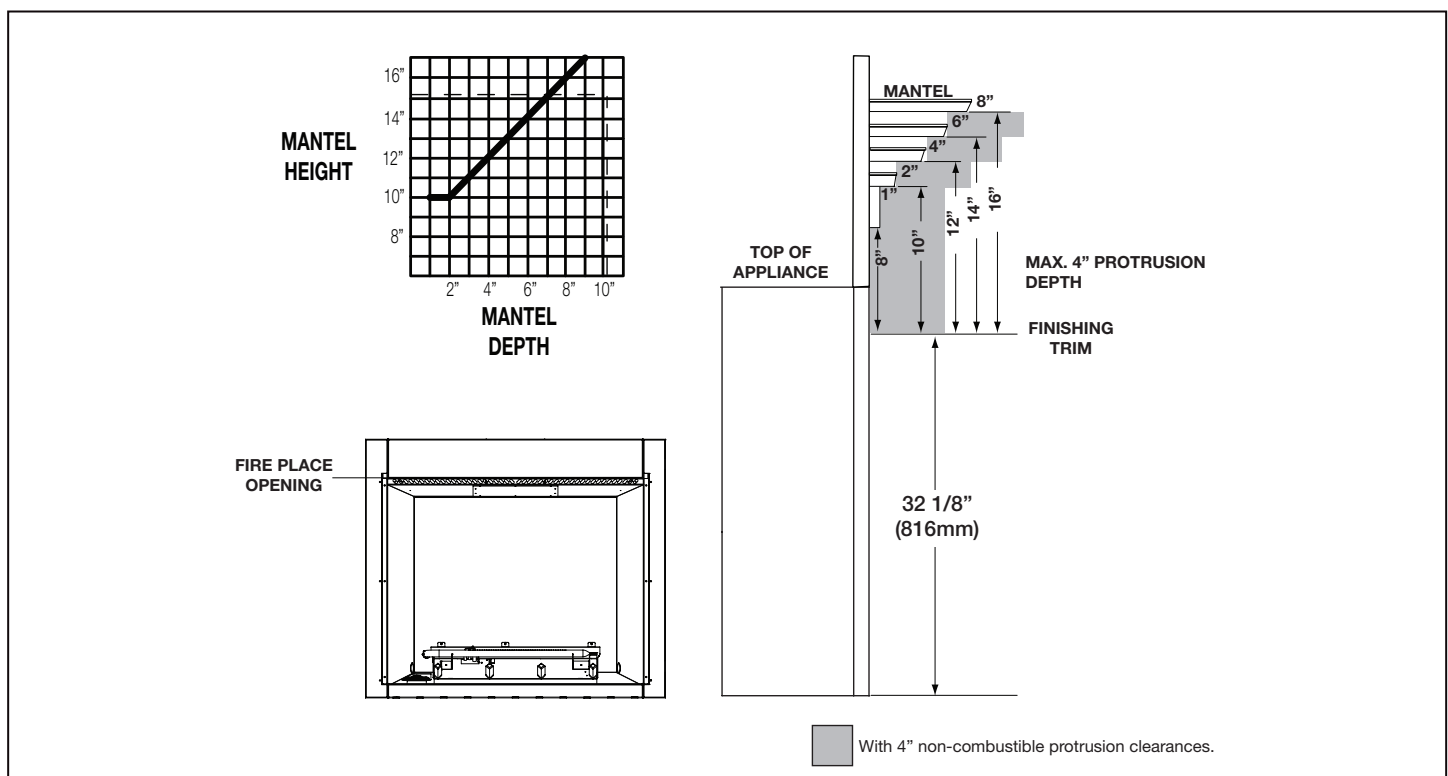


FOYER AU GAZ EXTÉRIEUR RSS36 PLEINE VISION



Spécifications

Modèle	BTU	Largeur		Hauteur		Profondeur		Dimensions de Vision
		Réel	Ossature	Réel	Ossature	Réel	Ossature	
RSS36	50 000	42 7/16"	43"	37 13/16"	38 1/4"	18 1/8"	19 9/16"	36 1/8" X 30 1/16"

Dimensions

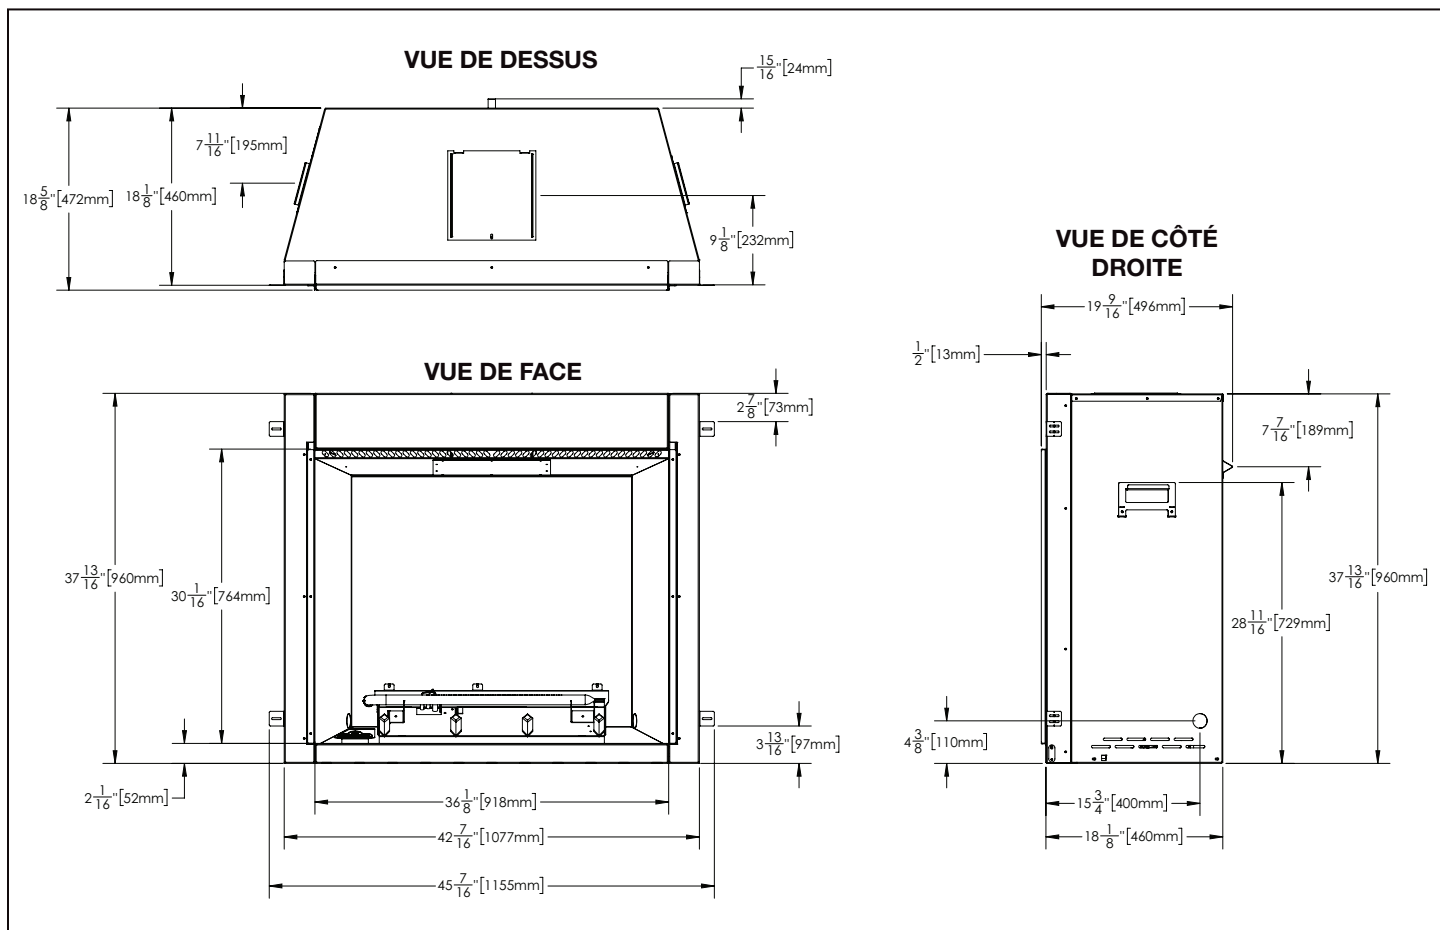

Emplacement de l'Appareil

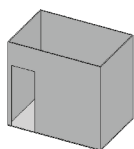


Fig. 1

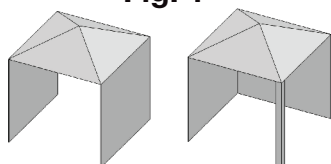


Fig. 2

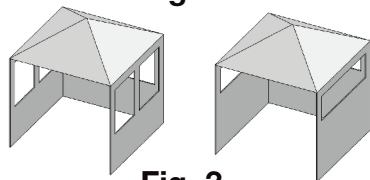


Fig. 3

Veiller à ce qu'au moins 30 % de la périphérie de l'espace de vie extérieur soit ouverte et dégagée.

Toute enceinte (abri) dans laquelle l'appareil est utilisé doit être conforme à l'une des dispositions suivantes :

Installation à l'intérieur d'une enceinte qui comporte des murs de chaque côté, mais au moins une ouverture permanente au niveau du sol et aucun recouvrement sur le dessus (**Fig. 1**).

Installation à l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un recouvrement sur le dessus et deux murs latéraux au maximum. Ces murs peuvent parallèles l'un par rapport à l'autre, comme dans un passage couvert, ou former un angle droit (**Fig. 2**).

L'installation à l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un recouvrement sur les dessus et trois murs latéraux, dans la mesure où 30 pour cent plus de la périphérie horizontale de l'enceinte est ouverte en permanence (**Fig.3**).


FOYER AU GAZ EXTÉRIEUR RSS36 PLEINE VISION




Information du produit fourni n'est pas complet et est sujet de changer sans préavis. Consultez le manuel d'installation pour information d'installation actuel.

Ossature

Dégagements Minimaux de l'Enceinte

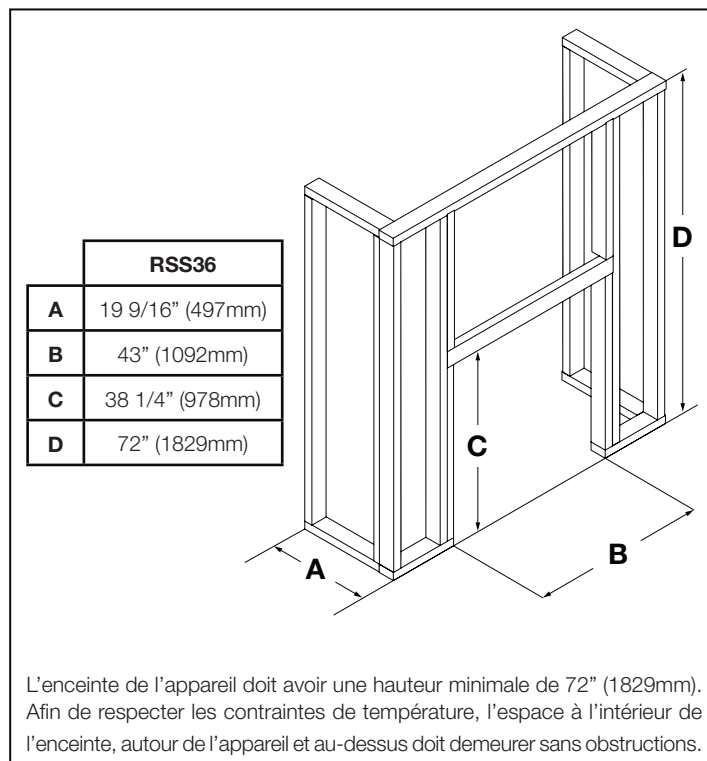

Dégagements Minimaux de l'Enceinte Combustibles

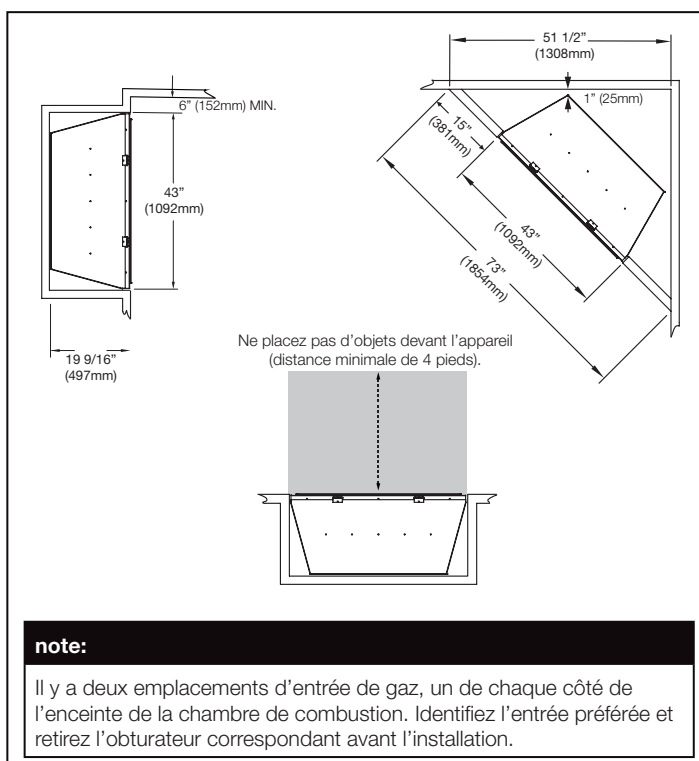

Dégagements Minimaux de la Tablette

