

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FIREPLACE LINER KIT

LEAVE INSTRUCTIONS WITH THE HOMEOWNER.

DVCP34BN91 - FIREPLACE LINER KIT MODELS:

Finish	Model Number	Finish	Model Number
Fire-Cracked Red	DVP34FCR	Herringbone Red	DVP34RB
Fire-Cracked Brown	DVP34FCB	Herringbone Black	DVP34HR
Fire-Cracked Grey	DVP34FCG	Black Reflective	DVP34HB

DVCP34BN91 - CARTON CONTENTS

Quantity	Description	Quantity	Description
1	Rear Liner	2	Liner Bracket
1	Left Liner	2	#10 x 1/2" Screw
1	Right Liner	—	—

INSTALL REAR LINER

1. Place rear liner on the back of the firebox and hold with one hand. **See Figure 1.**

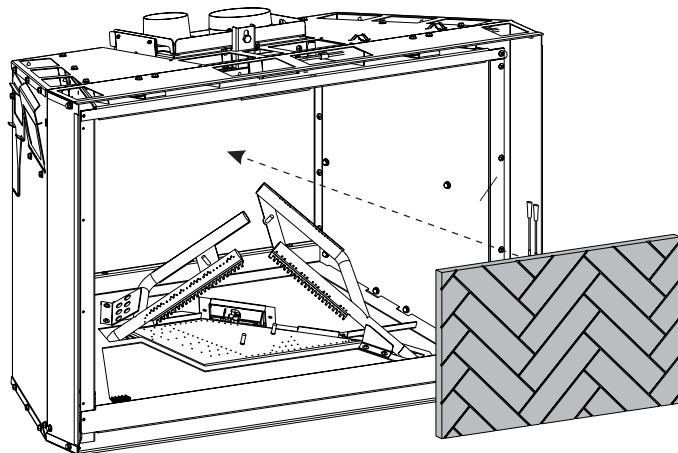


Figure 1

INSTALL SIDE LINERS

2. Place right and left liners against right and left firebox wall, then push back to rear liner to hold into place. **See Figure 2.**

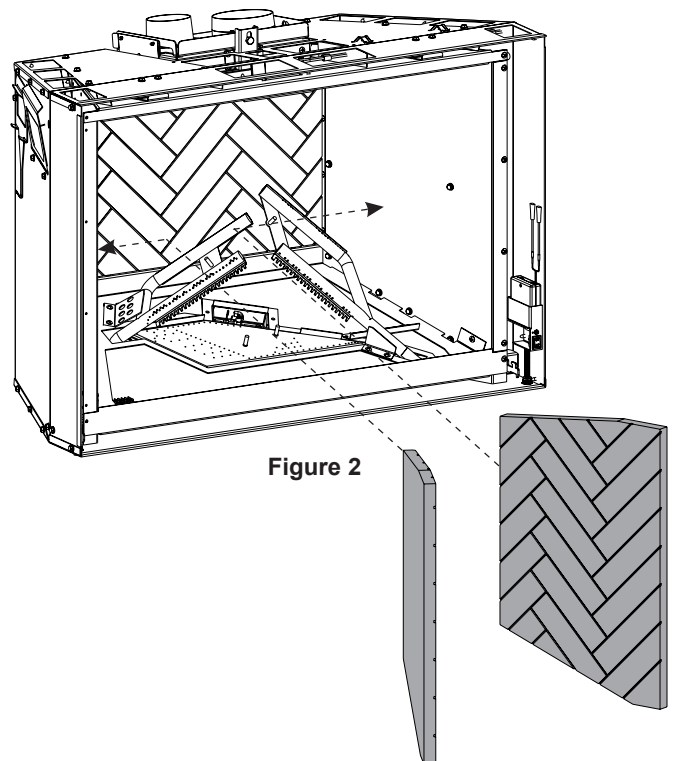


Figure 2

NOTICE: Contact your dealer for installation, service, repair, or warranty claim

Empire Comfort Systems does not sell, service, or provide warranty directly to consumers. The consumer must contact the dealer where the product was purchased for a warranty claim. If a non-qualified installer or consumer installs or services this product, the product warranty is voided. Most dealers will only service products they sold so it is important for the consumer to choose a qualified dealer for installation and warranty service. In order to maintain the warranty, service must be performed annually and documentation reviewed during the warranty request.

BRACKET ASSEMBLY

3. (2) 29270 liner brackets are included with the fireplace insert hardware pack. Hand-bend the two retainer brackets as shown in **Figure 3**.

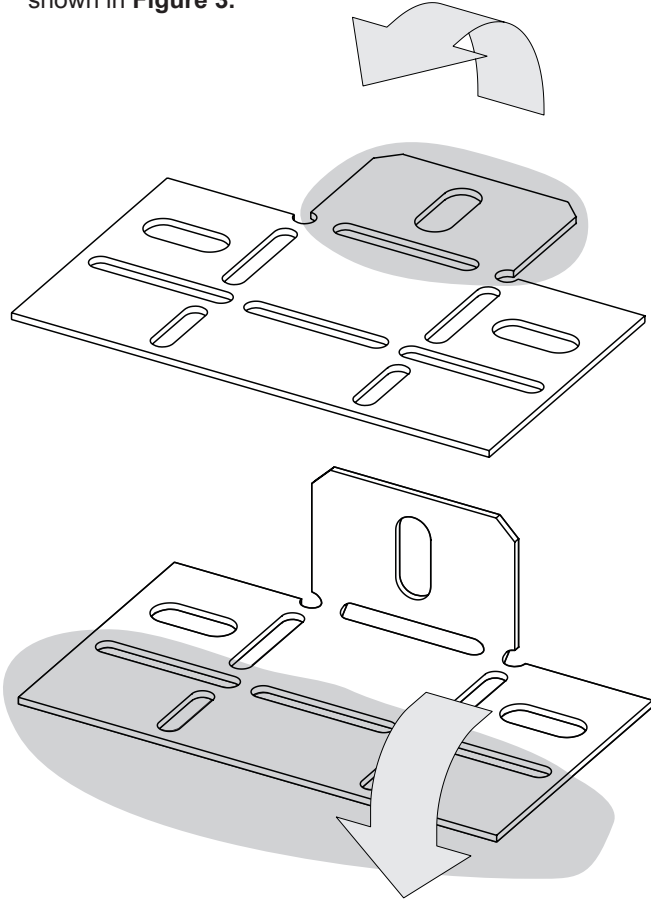


Figure 3

4. Install liner brackets with screws supplied. See attached.


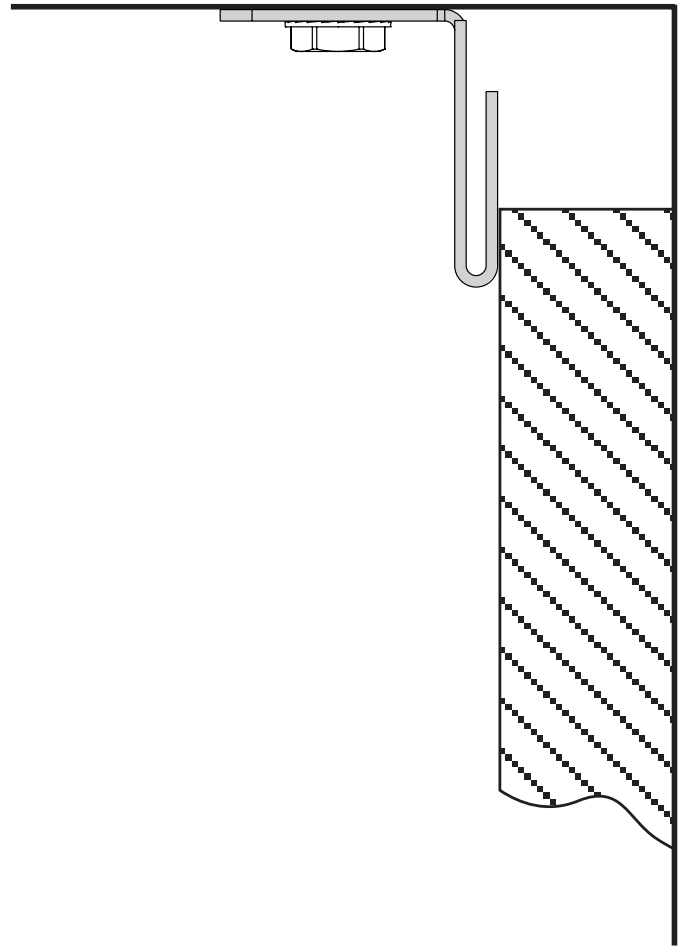


Figure 4

LINER KIT EXPLODED VIEW AND PARTS LIST



INDEX NUMBER	PART NUMBERS	DESCRIPTION	QUANTITY SUPPLIED
	DVCP34BN91		
1	Order Kit	Rear Liner	1
2	Order Kit	Left Liner	1
3	Order Kit	Right Liner	1
4	29270	Liner Bracket	2
5	R2737	Hex Head Screw #10 x 1/2"	2

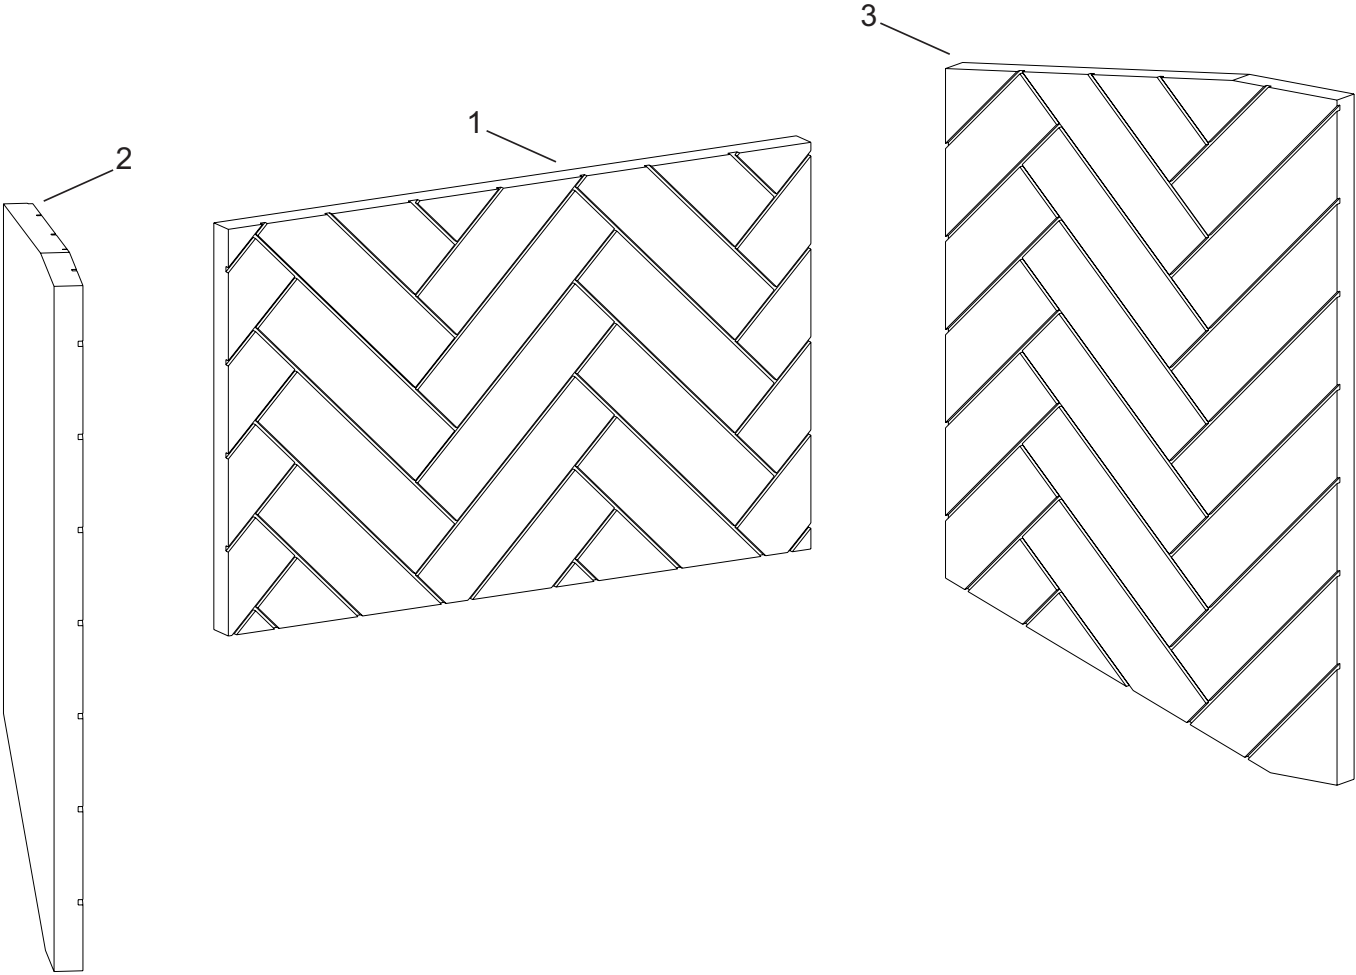

SINCE 1932

Empire Comfort Systems Inc.
Belleville, IL

If you have a general question
about our products, please e-mail
us at info@empirecomfort.com.

If you have a service or repair
question, please contact your dealer.

www.empirecomfort.com

LAISSEZ LES INSTRUCTIONS AU PROPRIÉTAIRE.

DVCP34BN91 - MODÈLES DE KITS DE REVÊTEMENT DE FOYER :

Finition	Numéro de modèle	Finition	Numéro de modèle
Fire-Cracked Rouge	DVP34FCR	Herringbone Rouge	DVP34RB
Fire-Cracked Brun	DVP34FCB	Herringbone Noir	DVP34HR
Fire-Cracked Gris	DVP34FCG	Noir réfléchissant	DVP34HB

DVCP34BN91 - CONTENU DE LA BOÎTE

Quantité	Descriptif	Quantité	Descriptif
1	Doublure arrière	2	Support de doublure
1	Doublure gauche	2	#10 x 1/2" Vis
1	Doublure droite	—	—

INSTALLER LE REVÊTEMENT ARRIÈRE

1. Placez la doublure arrière à l'arrière de la chambre de combustion et tenez-la d'une main. **Voir la Figure 1.**

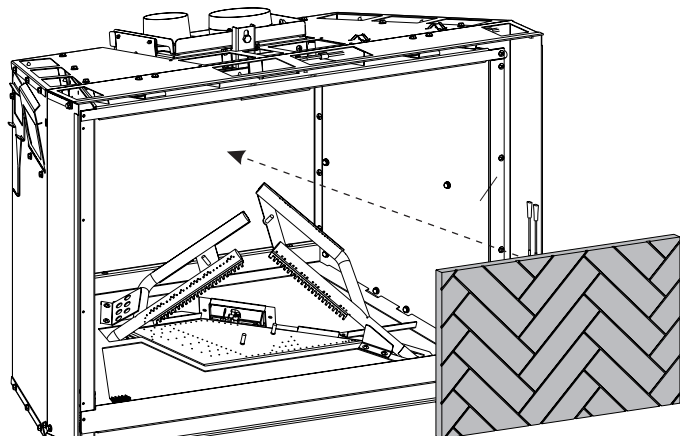


Figure 1

INSTALLER LES DOUBLURES LATÉRALES

2. Placez les doublures droite et gauche contre le mur droit et gauche de la chambre de combustion, puis repoussez vers le revêtement arrière pour le maintenir en place. **Voir la Figure 1.**

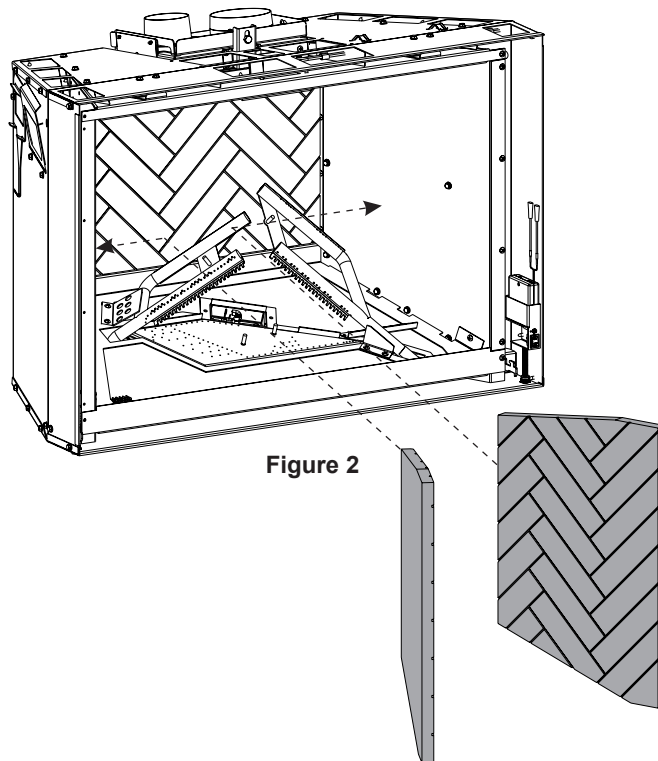


Figure 2

REMARQUER : Contactez votre revendeur pour l'installation, l'entretien, la réparation ou la réclamation au titre de la garantie.

Empire Comfort Systems ne vend, n'entretient pas et ne fournit pas de garantie directement aux consommateurs. Le consommateur doit communiquer avec le détaillant où le produit a été acheté pour une réclamation de garantie. Si un installateur ou un consommateur non qualifié installe ou entretient ce produit, la garantie du produit est annulée. La plupart des concessionnaires n'entretiennent que les produits qu'ils vendent, il est donc important que le consommateur choisisse un concessionnaire qualifié pour l'installation et le service sous garantie. Afin de maintenir la garantie, le service doit être effectué annuellement et la documentation doit être examinée lors de la demande de garantie.

ASSEMBLAGE DU SUPPORT

3. (2) Les supports de doublure 29270 sont inclus avec l'ensemble de quincaillerie de l'insert de foyer. Pliez à la main les deux supports de retenue comme le montre la **Figure 3**.

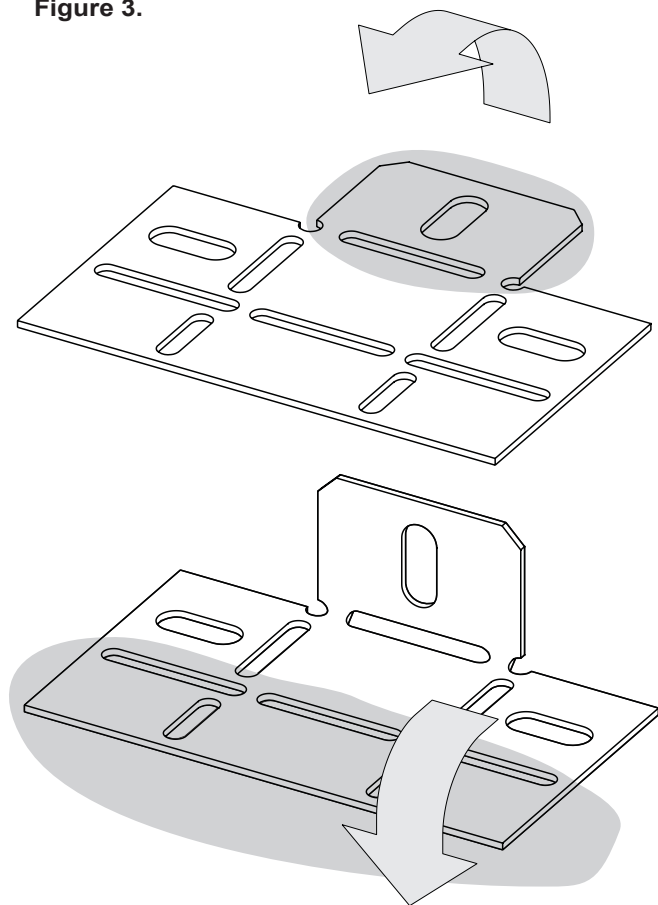


Figure 3

4. Installez les supports de revêtement avec les vis fournies. Voir ci-joint.


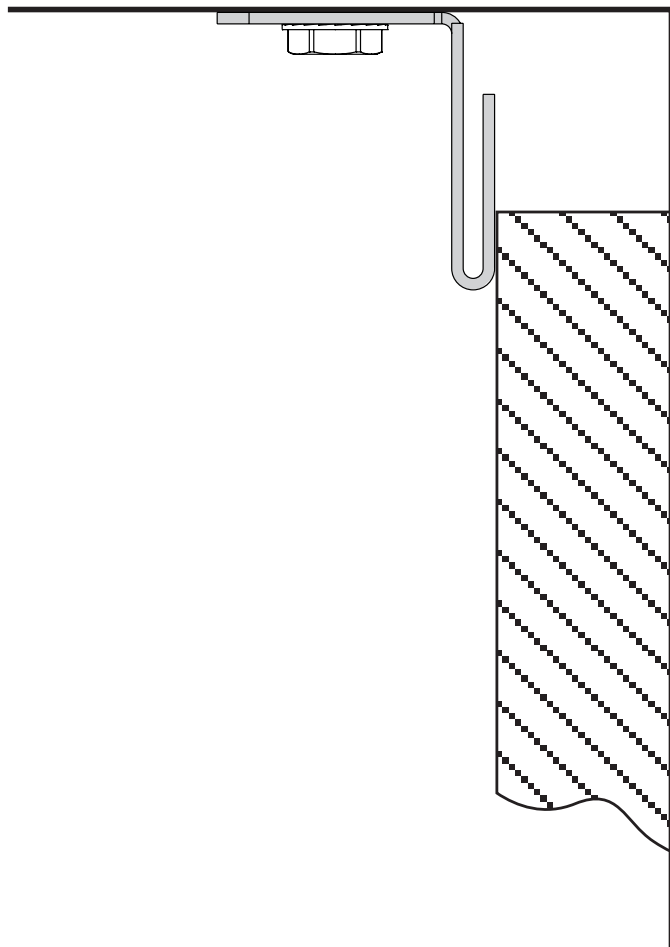


Figure 4

KIT DE DOUBLURE VUE ÉCLATÉE ET LISTE DES PIÈCES



INDICE NOMBRE	NUMÉROS DE PIÈCE	LA DESCRIPTION	QUANTITÉ FOURNI
	DVCP34BN91		
1	Trousse de commande	Doublure arrière	1
2	Trousse de commande	Doublure gauche	1
3	Trousse de commande	Doublure droite	1
4	29270	Support de doublure	2
5	R2737	Vis à tête hexagonale #10 x 1/2"	2

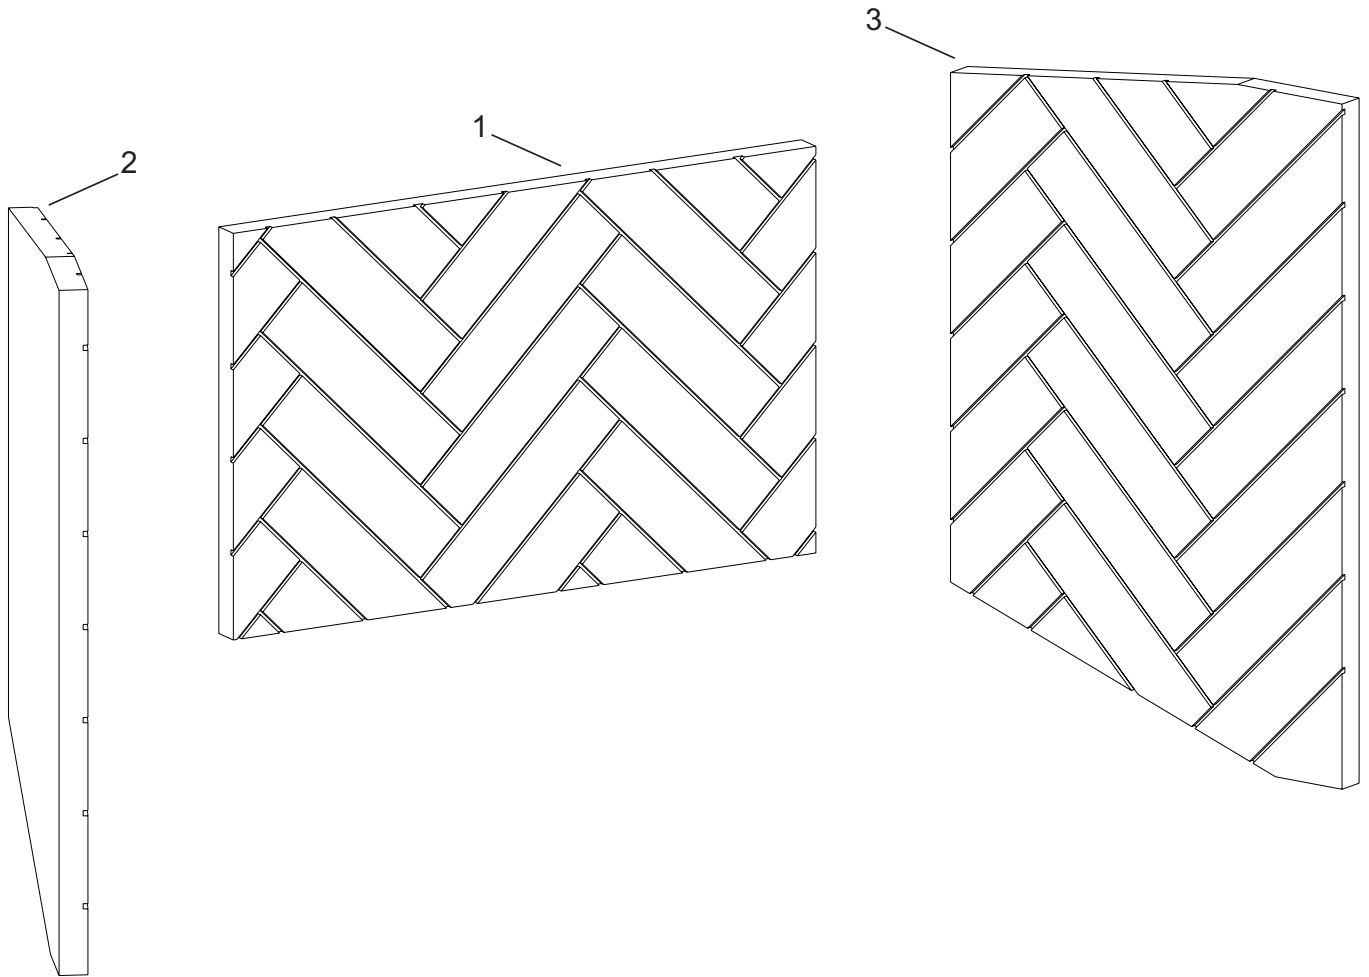

SINCE 1932

Empire Comfort Systems Inc.
Belleville, IL

Pour toute question générale concernant nos produits, veuillez nous envoyer un courriel à info@empirecomfort.com.

Pour toute question d'entretien ou de réparation, veuillez contacter votre concessionnaire.

www.empirecomfort.com